

Montāžas pamācība:


I.

Aizvēršanas spēks	Maksimālais durvju platums	Vidējais durvju svars	Maksimālais durvju atvēruma lenķis
EN2	850mm	40Kg	180°
EN3	950mm	60Kg	180°
EN4	1100mm	80Kg	130°
EN5	1250mm	100Kg	125°

1. Izvēlieties pareizu šablonu, ņemot vērā durvju atvēruma pusi un aizvērēju. Šablonā norādītajās vietās izurbiet skrūvju caurumus. ➔ Ārdurvīm aizvērēju ir ieteicams piestiprināt durvju iekšpusē.

2. Aizvērēja korpusu pēc šablona piestipriniet pareizajā vietā atbilstoši tā aizvēršanas spēka klasei.


II.

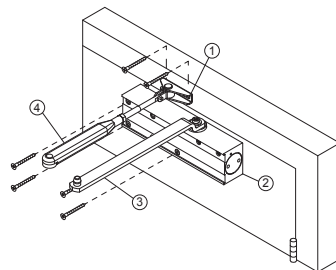

3. Ar komplektā esošajām bultskrūvēm aizvērēja vērējroku piestipriniet pie vārpstas, kas atrodas virs aizvērēja, otrajā pusē piestipriniet dekoratīvu plāksnīti.

- ① Vērējrokas pamatne ③ Vērējroka
 ② Aizvērēja korpusss ④ Vērējrokas regulējamā daļa

III.

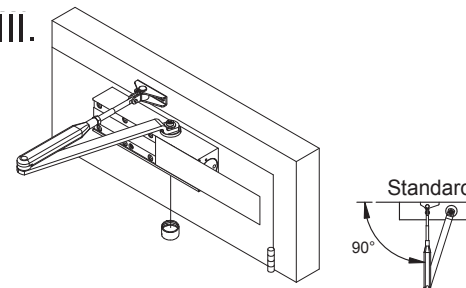


4. Vērējrokas regulējamo daļu nostādiet tā, lai tā pēc piestiprināšanas atrastos perpendikulāri durvju aplodai.

5. Vērējrokas pamatni piestipriniet atbilstoši aizvēršanas spēkam, kā norādīts šablona instrukcijā.

6. Piegrieziet vērējrokas regulējamās daļas uzgriezni.

IV.

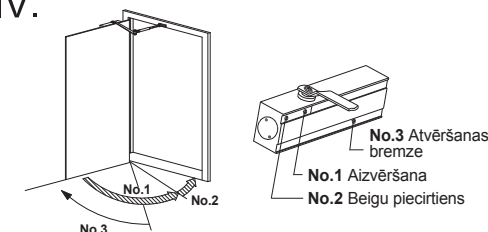

Regulēšanas skrūvi drīkst griezt ne vairāk kā 3 pilnus apgriezienus. Pārgriešanas gadījumā tiek traucēts aizvērēja darbs. Šādā gadījumā garantija nav spēkā.

★ Durvju aizvērējam ir regulējami trīs parametri:

- aizvēršanas ātrums
- beigu picirtiens
- atvēršanas bremzes intensitāte

- ① Aizvēršanas ātrums ② Beigu picirtiens
 ③ Atvēršanas bremzes intensitāte

Piezīmes



PĒC MONTĀŽAS LŪDZAM PĀRBAUDĪT UN TESTĒT

1. Durvis atveriet līdz galam un palaidiet vaļā. Durvīm un slēdzenes aizkritnim ir pilnībā jāaizveras.
2. Ja aizkritni var atbrīvot, to atbrīvo un durvju aizvērējam ļauj aizvērt durvis. Durvīm un slēdzenes aizkritnim ir pilnīgi jāaizveras.
3. Atvēršanas bremze palīdz durvīm apstāties, ja tās ir atgrūstas ar spēku un nav nodrošinātas ar durvju ierobežotāju.



UZMANĪBU!

1. Ugunsdrošām un dūmu drošām durvīm jābūt ar aizvēršanas spēku, kas atbilst vismaz EN3.
2. Ugunsdrošām un dūmu drošām durvīm nedrīkst uzstādīt mehāniskos vaļā turēšanas mehānismus.
3. Durvis ar durvju aizvērēju drīkst atvērt tikai tādā platumā, kāds ir paredzēts konkrētajam durvīm.
4. Šīm durvju aizvērējam ir stingra atspere, kas ir iemontēta korpusā zem spiediena. Durvju aizvērēja korpusu nedrīkst izjaukt!



APKOPE

1. Ik pēc 3 mēnešiem pārbaudiet durvju aizvērēja korpusu un vērējrokas stiprinājumus. Pārbaudiet, vai aizvēršanas ātrums, beigu picirtiens un atvēršanas bremze ir pareizi noregulēta, ja nav, noregulējiet.
2. Vērējroku savienojumus un durvju eņģes ieeļojiet ar šķidru eļļu.

Šablona tulkojums. Lietot tikai ar oriģinālo šablonu!

